


NIKO آمپر متر 50A همراه با CT TRUE RMS

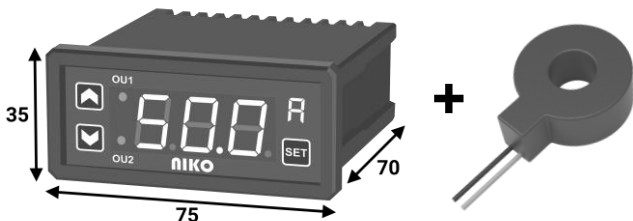

مشخصات فنی

- ❖ منبع تغذیه تک فاز: 180-250VAC/50-60Hz
- ❖ نمایشگر بزرگ ۳ رقمی برای نمایش جریان تا حداکثر 50.0A
- ❖ اندازه گیری جریان به روش TRUE RMS با دقت بالا ($\pm 0.2\% \text{ F.S} + 1 \text{ Digit}$)
- ❖ نمایش صحیح جریان در بازه فرکانسی ۵ تا ۱۰۰۰ هرتز در انواع شکل موج ها
- ❖ قابلیت تنظیم دقیق مقدار CT جهت کالیبراسیون
- ❖ ابعاد برش تابلو: 72x29 mm
- ❖ همراه با ترانس جریان 50A - کلاس دقت: 0.2%
- ❖ قابلیت قرار گیری CT داخل داکت تابلو
- ❖ قابلیت عبور سیم تا سطح مقطع 16mm²

نحوه تنظیم دقیق ترانس جریان

پس از وصل کردن سیم برق و ترانس جریان CT به ترمینال های مربوطه مطابق نقشه راهنمای نصب، نحوه تنظیم CT به شرح زیر انجام می گردد:


با نگه داشتن [SET] به مدت ۲ ثانیه، دستگاه وارد مرحله تنظیم دقیق CT می شود. با چشمک زدن اعداد، در این مرحله می توان برای تصحیح خطای احتمالی CT و بالا بردن دقت آن، از ۴۶.۵ تا ۵۲.۵ تغییر دهید. با فشردادن [SET] تنظیمات ذخیره میشود. و دستگاه به حالت نمایش جریان باز می گردد.

تذکر: تنظیم CT فقط در ۵ دقیقه ابتدای وصل برق امکان پذیر است.

راهنمای نصب

ترانس جریان
همراه با دستگاه

ورودی
CT-50A



180-250VAC

ورودی برق

تذکر: استفاده از ترانس جریان (CT) همراه دستگاه الزامی است. صرفاً از ترانس جریان ارائه شده به همراه دستگاه استفاده نمایید. استفاده از سایر ترانس های جریان یا اتصال مستقیم جریان به ورودی اندازه گیری، مجاز نمی باشد.

هشدار: ابتدا سیم کشی ترانس جریان (CT) را به طور کامل انجام داده و از اتصال صحیح آن به دستگاه اطمینان حاصل نمایید؛ سپس برق تغذیه دستگاه را وصل کنید.
توجه: برای افزایش طول سیم ترانس جریان (CT)، از سیم 0.5mm^2 و بالاتر استفاده کنید.

عدم اتصال صحیح = باطل شدن گارانتی دستگاه

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط:

۱. از تاریخ چاپ شده روی برچسب بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۲. سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب های دستگاه.
۳. عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مسئول.

شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۱۴۰۵۳۲ - ۰۳۱-۳۲۲۳۰۶۹۰ - ۰۳۱-۳۲۲۰۰۳۵۷

ساعات تماس: از ۸ صبح الی ۸ شب بجز ایام تعطیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید:

www.ni-roo-npc.com