

# تایمر میکروپروسسوری NIKO



تاخیر در وصل  
0-60 SEC/MIN

## معرفی

تایمر تاخیر در وصل میکروپروسسوری، قابلیت اندازه گیری زمان از ۰ تا ۶۰ ثانیه/دقیقه را دارا می باشد. استفاده از ترمینال های سوکتی، راحتی در نصب را به همراه دارد.

## مشخصات فنی



- ❖ منبع تغذیه تک فاز: 180-250VAC/50-60Hz
- ❖ رنج و نوع عملکرد: تایمر تاخیر در وصل ۰ تا ۶۰ ثانیه یا دقیقه
- ❖ نشانگر LED :
- خاموش: قطع برق
- چشمک زن: زمان گیری
- روشن: وصل رله خروجی
- ❖ عدم تغییر زمان در اثر لرزش یا ضربه
- ❖ دارای ترمینال های سوکتی جداشونده با کیفیت
- ❖ استفاده از سیستم میکروپروسسوری برای دقت و ثبات بالا در اندازه گیری زمان
- ❖ رله خروجی: رله SPDT با عمر ۱۰۰ هزار بار قطع و وصل و حداکثر جریان ۵ آمپر

## نحوه تنظیم و انتخاب زمان مورد نظر

ابتدا زمان مورد نظر را بین ۰ تا ۶۰ ثانیه تنظیم کنید. پس از وصل کردن برق ورودی به ترمینال های A1 و A2 ، نشانگر چشمک زن می شود. پس از پایان زمان گیری، نشانگر روشن باقی می ماند و رله خروجی وصل می گردد. (اتصال ۱۵ به ۱۸) برای زمان سنجی مجدد، باید برق دستگاه قطع و وصل شود.

**تذکر:** در صورت قطع برق در هنگام زمانسنجی، هیچ تغییری در خروجی ایجاد نمی شود و پس از وصل مجدد برق، زمان گیری تایمر مجدداً از صفر آغاز می گردد.

## راهنمای نصب

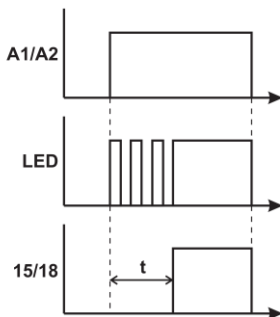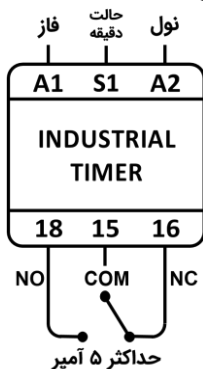

**تذکر:** برای استفاده از تایمر در مود دقیقه، ترمینال S1 را به A1 وصل نمایید.

**تذکر:** برای استفاده از تایمر برای تاخیر در وصل کنتاکتور، فاز ورودی را به ترمینال ۱۵ متصل کنید. پس از زمان گیری، فاز خروجی از طریق ترمینال ۱۸ قابل استفاده است.

**توجه:** قبل از روشن کردن دستگاه، از اتصال صحیح برق ورودی و خروجی رله دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

عدم اتصال صحیح = باطل شدن گارانتی دستگاه

### ۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط:

۱. از تاریخ چاپ شده روی برچسب بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
۲. سالم بودن وضعیت فیزیکی و محفوظ ماندن برچسب‌های دستگاه.
۳. عدم تعمیر و دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مسئول.

شماره های بخش فنی و خدمات پس از فروش

۰۹۱۳۱۱۴۰۵۳۲ - ۰۳۱-۳۲۲۳۰۶۹۰ - ۰۳۱-۳۲۲۰۰۳۵۷

ساعات تماس: از ۸ صبح الی ۸ شب بجز ایام تعطیل

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده سایر محصولات به سایت ما مراجعه کنید:

[www.niroom-npc.com](http://www.niroom-npc.com)